

打印机基本使用指南


【连接电源、数据线】 接电源,如下图

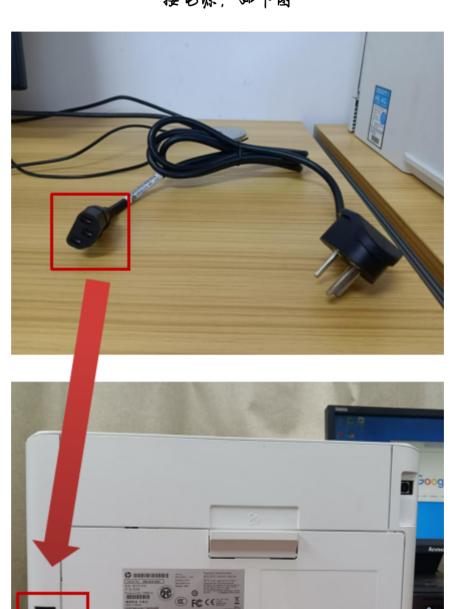

【连打印线】

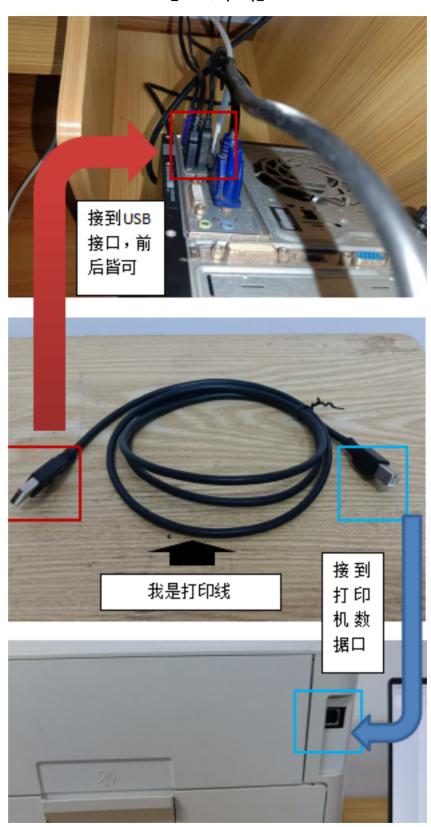

【安装驱动】 首先,查看打印机型号 见包装,或者看机器铭牌

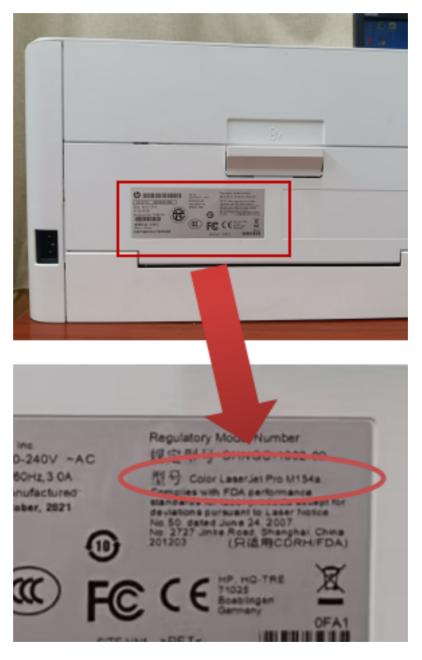


使用驱动先盘或者打印机自身带驱动 (最佳选择) 如果打印机有随机先盘或者提供占下载地址, 自行下载安装。

如何使用第三方程序下载打印机驱动 (推荐)

下载并打开 360 驱动大师 (https://dm.weishi.360.cn/home.html)

点击驱动搜索, 豁压自行下载安装, 或者使用网页/工具搜索驱动

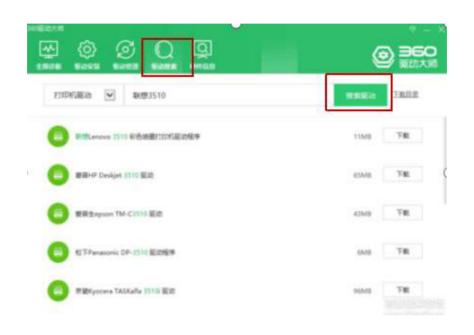

如果无法使用,建议登录该打印机官方网站,在"服务于反持"中,找到对应的驱动程序下载并安装。

【常用功能操作】

【打印文档】

调整设置: 在左上角有打印机桥志 (或者使用快捷键 Ctrl + P)



根据需要调份数、双面打印等选项。注意一定要选对打印机!!!!

47 C114/1	下拉列表中选择连接%打印机
名称(M): Microsoft Print to PD OneNote (Desktop)	□ 反片打印(I)
位置: PORTPROMPT: 备注:	□ 双面打印(X)
纸张来源(S): 使用打印机设置 ▼	
页码范围 全部(A) 当前页(U)	副本 份数(C): 1 ↓ ② 逐份打印(T)
打印(N): 范围中所有页面 并打顺序 ● 从左到右(F) ○ 从上到下(B) ● 重复(R)	并打和缩放 每页的版数(H): 1版 ▼ 按纸型缩放(Z): 无缩放 ▼
选项(O) () 操作技巧	确定 关闭

第三部分: 常见问题解决 (需要配图)

【无法检测到打印机】

解决方案:检查打印机是否并正确连接至网络或USB接口。重启电脑和打印机,或重新安装驱动程序。

【打印质量不佳】

解决方案:申请换硒鼓,加碳粉!向文印室申请报备压联系电话 18973481160

【卡纸放降】

解决方案: 美闭打印机, 小心移除卡住的纸张, 避免撕裂。检查是否有碎纸残留, 清理压再开机测试。

【打印元响应】

解决方案:检查打印机是否已经脱机,或者被暂停。(在任务栏右下角)

